TOP SELECTION

Produ

« Lady Curl Elegance »

D	**Bedienungsanweisung**	**Warmluft-Lockenbürstenset**
GB	**Instruction for use**	**Hot air hairstyler set**
F	**Mode d'emploi**	**Set de brosse stylisante**
CZ	**Návod na použití**	**Teplovzdušná kulma**

Type AB 2582 und Modellvarianten

Beschreibung / Description / Description / Popis

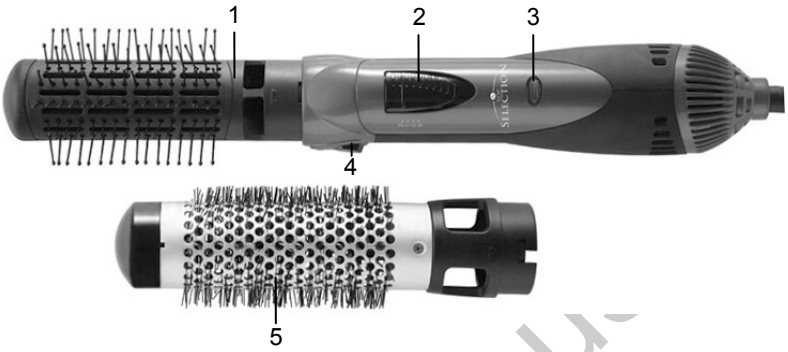

	D	GB	F	CZ
1	Halbrund-Lockenbürste	half round brush	Demie-brosse ronde	Polokulatý kartáč
2	Stufenschalter	switch	Interrupteur coulissant	Stupňový spínač
3	Kontrollleuchte	control lamp	Témoin lumineux	Kontrolní světlo
4	Entriegelungsknopf	release button	Touche de déverrouillage	Odblokovací knoflík
5	Soft-Rundbürste	soft round brush	Brosse ronde souple	Soft-kulatý kartáč

Prodomus

Warmluft-Lockenbürsten-Set AB 2582 "Lady Curl Elegance" D

Inhalt

Beschreibung..... **2**
Wichtige Sicherheitshinweise..... **3**
Lieferumfang..... **5**
Gebrauch des Gerätes..... **5**
Reinigung und Aufbewahrung..... **6**
Technische Daten..... **7**
Entsorgung..... **7**
Garantiehinweise..... **7**

Wichtige Sicherheitshinweise

Bevor Sie Ihr Gerät in Betrieb nehmen, machen Sie sich bitte sorgfältig mit der Bedienungsanleitung vertraut. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung unbedingt zum späteren Nachschlagen auf. Bitte bewahren Sie den Kassenbon und nach Möglichkeit den Karton mit der Innenverpackung gut auf! Bei Weitergabe des Gerätes geben Sie bitte auch die Bedienungsanleitung weiter.

Bestimmungsgemäße Verwendung: Dieses Gerät ist ausschließlich zum Formen und Ondulieren der Frisur bestimmt. Das Gerät ist für den privaten Gebrauch, nicht für den gewerblichen Einsatz konzipiert. Verwenden Sie das Gerät nur zu dem vorgesehenen Zweck, wie in dieser Bedienungsanleitung angegeben. Um Schäden am Gerät, unsachgemäßen Gebrauch oder Gefahr durch Verletzung vorzubeugen, befolgen Sie bitte die Sicherheitshinweise und diese Bedienungsanleitung. Das Gerät darf ausschließlich gemäß dieser Anleitung verwendet werden. Für Schäden oder Unfälle, die durch Nichtbeachten dieser Anleitung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Prospekt

⚠
- **Vorsicht! Das Gerät nicht verwenden wenn**:
  - es heruntergefallen ist und/oder sichtbare Schäden am Gehäuse oder dem Netzkabel hat.
  - es Funktionsstörungen aufweist.
- Ein beschädigtes Kabel darf nur von einem Fachmann ausgewechselt werden, um Gefährdungen durch elektrischen Strom zu vermeiden. Für Reparaturen wenden Sie sich an einen Fachmann(*).

  (*)Fachmann: anerkannter Kundendienst des Lieferanten oder des Importeurs, der für derartige Reparaturen zuständig ist. Für alle Reparaturen wenden Sie sich bitte an diesen Kundendienst.

- **Vorsicht! Ein Elektrogerät ist kein Kinderspielzeug!** Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs nie unbeaufsichtigt. Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen. Klären Sie Ihre Kinder über Gefahren die

im Zusammenhang mit elektrischen Geräten entstehen können auf:
- Gefahr durch heiße und/oder bewegliche Geräteteile
- Gefahr durch während des Betriebes entweichende heiße Luft
- Gefahr durch elektrischen Strom

- Wählen Sie den Standort Ihres Gerätes so, dass Kinder keinen Zugriff auf das Gerät haben.
- Benutzen und lagern Sie das Gerät nur außerhalb der Reichweite von Kindern. Auch das Netzkabel muss für Kinder unerreichbar sein, sie könnten das Gerät daran herunterziehen.
- Zur Sicherheit keine Verpackungsteile (Plastikbeutel, Karton, Styropor, etc.) für Kinder erreichbar liegen lassen. Sie dürfen nicht mit dem Kunststoffbeutel spielen, es besteht Erstickungsgefahr!

- **Achtung! Stromschlaggefahr!** Das Gerät, das Netzkabel und der Netzstecker auf keinen Fall mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen.
  - Tauchen Sie das Gerät und das Netzkabel nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten, weder zum Reinigen noch zu einem anderen Zweck
  - Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe eines Waschbeckens oder Badewanne, damit es nicht hineinfallen kann.
  - Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen oder feuchten Händen oder wenn Sie auf feuchtem Boden stehen
  - Stellen oder legen Sie das Gerät nicht auf feuchten Untergrund

- **Ziehen Sie den Netzstecker:**
  - Nach jedem Gebrauch und wenn Sie das Gerät nicht benutzen
  - bevor Sie das Gerät reinigen
  - wenn während des Betriebes Störungen auftreten
- Um den Netzstecker auszustecken, immer am Netzstecker nicht am Netzkabel anfassen um Schäden am Netzkabel zu vermeiden.
- Gerät niemals am Netzkabel tragen. Netzkabel nicht knicken und nicht um das Gerät wickeln. Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Netzkabel nicht beschädigt ist. Bei Beschädigung des Netzkabels oder des Gerätes darf dieses keinesfalls benutzt werden.

Anschließen

- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an. Die Netzspannung muss mit den technischen Daten des Gerätes übereinstimmen.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht zusammen mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirksystem, dafür ist es nicht vorgesehen und dies kann Brandgefahr verursachen.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand daran ziehen und dass es nicht zur Stolperfalle werden kann. Das Netzkabel darf nicht durch scharfe Kanten oder durch Berührung mit heißen Stellen beschädigt werden. Das Netzkabel darf nie mit Nässe und Feuchtigkeit Kontakt haben.
- Verwenden Sie, falls nötig ordnungsgemäße Verlängerungskabel, deren technische Daten mit denen des Gerätes übereinstimmen.
- Als zusätzlicher Schutz vor Gefahren durch elektrischen Strom wird der Einbau Einer Fehlerstromschutzeinrichtung (RCD) mit einem Bemessungsauslösestrom von nicht mehr als 30 mA im Haushaltsstromkreis empfohlen. Fragen Sie Ihren Elektro-Installateur um Rat.
- Legen Sie das Gerät weder auf noch neben eine Herdplatte oder anderen Hitzequellen wie einem heißen Ofen ab um Beschädigungen zu vermeiden.

Promomus

- Bewahren Sie das Gerät nicht neben einem Heizkörper auf - Kunststoffteile könnten schmelzen.

Vor dem ersten Gebrauch

- Entfernen Sie vor Gebrauch alle Verpackungsmaterialien und Schutzfolien.

Gebrauch

- **Vorsicht Verbrennungsgefahr!** Beim Betrieb von Elektro-Wärmegeräten können hohe Temperaturen entstehen, die zu Verletzungen führen können. Vermeiden Sie den Kontakt heißer Geräteteile mit der Haut.
- Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs nie unbeaufsichtigt.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht herunterhängt und niemand daran ziehen oder darüber stolpern kann.
- Knicken Sie das Netzkabel nicht und wickeln Sie es nicht um das Gerät.
- Halten Sie das Gerät und das Netzkabel fern von Hitze, direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit, scharfen Kanten etc. um Beschädigungen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass das Lufteinlassgitter frei von Fremdkörpern, Flusen, Haaren u. dgl. ist, um ein Überhitzen des Gerätes zu vermeiden!
- Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien und bewahren Sie es an einem trockenen Platz auf. Das Gerät ist nicht für den Gebrauch im Freien bestimmt. Luftfeuchtigkeit und Witterungseinflüsse können Schäden am Gerät verursachen.

Reinigung

- **Vorsicht! Stromschlaggefahr!** Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht mit Wasser in Berührung kommt um die Gefahr eines Stromschlages oder Kurzschlusses zu vermeiden.
- Ziehen Sie nach Gebrauch und vor dem Reinigen den Netzstecker.
- **Vorsicht Verbrennungsgefahr!** Lassen Sie das Gerät vor dem Reinigen und Wegräumen ausreichend abkühlen.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden, spitzen oder scharfen Reinigungsmittel um das Gerät nicht zu beschädigen.

Lieferumfang

- Handgerät
- Große Lockenbürste
- Halbrundbürste
- Bedienungsanleitung

Gebrauch des Gerätes

Achtung: Halten Sie heiße Geräteteile von der Kopfhaut fern. Achten Sie darauf keine heißen Geräteteile anzufassen. Verbrennungsgefahr!

Hinweise

Die Warmluft-Lockenbürste ist kein Haartrockner und sollte daher nur zur Frisurgestaltung verwendet werden.

Benutzen Sie das Gerät nicht ohne einen der Styling-Aufsätze. Das Gerät ist für den Gebrauch mit Aufsatz vorgesehen.

Wenden Sie das Gerät bei trockenem oder nur leicht feuchtem Haar an, jedoch nicht

Prodomus

an sehr nassem Haar und nie an künstlichen Haaren oder Perücken, dafür ist es nicht vorgesehen.

Vorbereitung

- Wir empfehlen, die Haare nach dem Waschen mit einer glättenden Spülung zu pflegen, sie lassen sich danach leichter stylen. Spülen Sie die Haare gut aus und lassen Sie sie trocknen, bzw. föhnen Sie sie, bis sie trocken oder nur noch leicht feucht sind. Kämmen Sie sie vor dem Stylen gut durch, um sie zu entwirren.

Anwendung

- Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an.
- Wickeln Sie eine schmalere Strähne beginnend von den Haarspitzen bis zum Kopf auf.
- Stellen Sie den Stufenschalter auf Stufe 1 oder 2. Das Gebläse entlässt je nach Stufeneinstellung warme bzw. heiße Luft. (Hinweis: Bei Stufe 2 werden die Gebläse-Luft und dadurch der Geräteaufsatz nach kurzer Zeit sehr heiß. Verwenden Sie daher Stufe 2 nur kurz für rasches Stylen.)
- Sie können bei empfindlichem Haar mit der Stufe C arbeiten („Cool"= geringe Hitze). Die Temperatur bleibt dadurch konstant etwas kühler und schont dadurch das Haar. Der Frisur-Gestaltungsprozess verlängert sich jedoch in der Stufe C.
- Lassen Sie die warme Luft einige Sekunden auf das Haar einwirken. Haarsträhne anschließend wieder ausrollen.
- Vor dem abschließenden Auskämmen die behandelten Haare erst abkühlen lassen.

Wechseln der Aufsätze

- Möchten Sie einen Aufsatz des Gerätes wechseln, drücken Sie den Entriegelungsknopf an der Seite des Gerätes, drehen den Aufsatz leicht im Gegenuhrzeigersinn bis zum Anschlag und ziehen ihn dann nach vorne ab.
- Stecken Sie den neuen Aufsatz auf, drücken Sie den Entriegelungsknopf und drehen gleichzeitig den Aufsatz leicht im Uhrzeigersinn, bis er eingerastet ist.

2 Aufsätze

Große Lockenbürste: zum Formen der Frisur
Halbrundbürste: für modische Wellen

Heizstufen

Position 0 =	Aus
Cool Shot Funktion =	Mäßige Temperatur für sanftes Formen während einer längeren, schonenden Behandlung.
Position 1 =	Mittlere Temperatur und Luftstrom für sanftes Formen und Nachtrocknen.
Position 2 =	Hohe Temperatur und Luftstrom für schnelles Formen und Nachtrocknen.

Nach jedem Gebrauch schalten Sie stets das Gerät aus (Schalter in "0" Stellung). Ziehen Sie nach jedem Gebrauch aus Sicherheitsgründen grundsätzlich den Netzstecker

Reinigung und Aufbewahrung

Vorsicht Stromschlaggefahr! Vor der Reinigung stets Netzstecker ziehen. Das Gerät niemals in Wasser tauchen.

Vorsicht Verbrennungsgefahr! Gerät vor dem Reinigen abkühlen lassen.

Proclimps

- Das Gehäuse reinigen Sie bei Bedarf mit einem weichen, trockenen Tuch – ohne Zusatzmittel. Wischen Sie das Gehäuse nur ab.
- Reinigen Sie empfindliche Oberflächen niemals nass oder mit scharfen Putzmitteln oder metallischen, scharfkantigen Gegenständen.
- Reinigen Sie die Luftsaugöffnungen von Zeit zu Zeit mit einer feinen Bürste.
- Entfernen Sie nach ausreichend Abkühlzeit die Haare und Flusen von den Aufsätzen.
- Wickeln Sie das Stromkabel zur Aufbewahrung nicht um das Gerät.
- Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen und kindersicheren Platz auf.

Technische Daten

Spannung: 220-240V~ 50Hz
Leistungsaufnahme: 1200 W
Schutzklasse: II
Dieses Gerät ist GS geprüft und entspricht den CE Richtlinien.

Entsorgung

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein und entsprechend Ihrer örtlichen Müllvorschriften. Geben Sie Karton und Papier zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.
Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.
Das Symbol (durchgestrichene Mülltonne) auf dem Produkt, in der Gebrauchsanleitung oder auf der Verpackung weist darauf hin. Fragen zur Entsorgung beantwortet Ihre kommunale Entsorgungsstelle. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wieder verwertbar.
Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten, leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. Bitte fragen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach der zuständigen Entsorgungsstelle (Altgerätesammelstelle der kommunalen Entsorgungsstelle).
Führen Sie das Gerät damit einer umweltgerechten Entsorgung zu.

PROLUX

Garantiehinweise

Wir übernehmen für das von uns vertriebene Gerät Gewährleistung von 36 Monaten. Diese beginnt ab Kaufdatum (Kassenbon). Im Störungsfall geben Sie das komplette Gerät mit Fehlerangabe und dem Original-Kaufbeleg (Kassenbon), welcher für eine kostenlose Reparatur oder Umtausch zwingend erforderlich ist, in der Originalverpackung an Ihren Händler.

Bei Fragen können Sie sich an unseren Kundendienst wenden:
Hausgeräte Kundendienst
Tel: (089) 3000 88 – 21

Innerhalb der Gewährleistung beseitigen wir Mängel des Gerätes, die auf Material- oder Herstellungsfehler beruhen, nach unserer Wahl durch Reparatur oder Umtausch. Diese Leistungen verlängern nicht die Gewährleistungsfrist. Es entsteht kein Anspruch auf eine neue Gewährleistungsfrist.

Bitte schicken Sie keine Geräte unaufgefordert oder unfrei als Päckchen.
Eine genaue Beschreibung der Beanstandung verkürzt die Bearbeitungsdauer.

Wir bitten um Verständnis, dass jegliche Kulanzansprüche ausgeschlossen sind:

- nach Ablauf der bauartbedingten Lebenszeit und insbesondere für Batterien, Akkus, Leuchtmittel etc.
- für Verbrauchszubehör und Verschleißteile, wie z.B. Antriebsriemen, Motorkohlen, Zahnbürsten, Schleifaufsätze, Knethaken, Rührbesen, Stabmixer-Ansatzteile, Rundmesser etc.
- bei Bruchschäden, wie z.B. Glas, Porzellan oder Kunststoff
- bei Transportschäden, Fehlgebrauch, sowie
- bei mangelnder Pflege, Reinigung und Wartung und bei Nichtbeachtung von Bedienungs- oder Montagehinweisen
- bei chemischen und/oder elektrochemischen Einwirkungen
- bei Betrieb mit falscher Stromart bzw. Stromspannung und bei Anschluss an ungeeignete Stromquellen
- bei anormalen Umweltbedingungen und bei sachfremden Betriebsbedingungen
- sowie dann, wenn Reparaturen oder Fremdeingriffe von Personen vorgenommen werden, die vom Hersteller dazu nicht autorisiert sind oder
- wenn unsere Geräte mit Ersatzteilen, Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen werden, die keine Originalteile sind oder
- Berührung mit ungeeigneten Stoffen den Defekt verursacht hat.

Technische Änderungen vorbehalten

Version 05/2012

Prodomus

Importeur / Serviceadresse:
Prodomus Vertriebsgesellschaft mbH
Landsbergerstraße 439
81241 München

Hot air hair styler set AB 258R " Lady Curl Elegance" GB

Contents

Description with figure..... **2**
Important safeguards..... **9**
Scope of delivery..... **11**
How to use the hair styler set..... **11**
Cleaning and storing..... **12**
Technical data..... **12**
Disposal..... **12**
Warranty claims..... **13**

Important safeguards

Please read this instruction manual carefully before use and keep in a safe place for future reference. If you give the appliance to another person, also supply them with the instruction for use

Intended use: This appliance is suited for hair styling. Only use the appliance for domestic purpose - the appliance is not suited for commercial use. Only use the appliance in the way indicated in these instructions. To avoid damage or danger by improper use, these users instructions should be followed carefully.

Prodom UG

- **Caution! Do not operate any appliance if:**

- power cord is damaged
- in case of malfunction or if it has been dropped or damaged in any manner. Special tools are required to repair the appliance. In any case ask a (*)competent qualified electrician to check and repair it.

- Should the cord be damaged, it must be replaced by a competent qualified electrician(*) to avoid any danger caused by electric current.

(*)Competent qualified electrician : after sales department of the producer or importer or any person who is qualified, approved and competent to perform this kind of repairs in order to avoid all danger.

- **Caution! An electric appliance is no toy!**
  Never leave the appliance unsupervised when in use.
  Small children are not aware of the danger that can be caused by electrical appliances.
  Explain to your children all risks which can be caused by electric current:
  - Danger caused by hot parts of the appliance and exhausting hot air or steam
  - Danger caused by electric current (electric shock, short circuit, fire danger)
- Keep the appliance at any time out of reach of children or persons who can not handle electric appliances properly.
- Do not leave packaging components (plastic bags, cardboard, polystyrene, etc.) within the reach of children, as it could be dangerous -danger of suffocation!

- **Caution! Danger of electric shock!**
  Appliance, cord and plug should never get into contact with water or any other liquids:
  - never immerse the appliance, the cord or the plug in water or any other liquid for any reason whatsoever
  - the cord should never get wet or get in contact with moisture or humid objects.

- never use the appliance near a sink, or bathtub to avoid danger of
- falling into water
- never touch the appliance with wet hands or standing on wet ground
- never place the appliance on wet ground
- never use the appliance outdoors
- in bathrooms or humid rooms always switch off and unplug electric appliances after
- use. The proximity of water presents a hazard even when switched off!!

- **Unplug the appliance**
  - when the appliance is not in use
  - before cleaning accessories or the appliance
  - when malfunctioning during use
- To unplug only pull the plug, never pull on the cord to avoid damage.
- Never move the appliance by pulling the cord. Make sure the cord cannot get caught in any way. This can avoid accidents of falling down and risk of burning by hot water.
- Do not wind the cord around the appliance and do not bend it.
- From time to time check if the cord is damaged. In this case or if the appliance is damaged it must not be used any more.

Setting up and plug in

- Place the appliance on a dry, stable, ant-slip and heat resistant surface near a socket.
- When plugging run the cable in a way that nobody can stumble over it or pull on it to avoid accidents.
- Take care that the cable never comes into contact with sharp edges and hot objects.
- Connect this appliance to a plug which is wired according to the regulations (230 V ~AC).
- Before first use ensure that your mains voltage corresponds to that stated on the rating plate of the appliance.
- Additional protection may be obtained by fitting a residual current device that must not exceed 30 mA (IF < 30mA,) into your home installation. Please consult a qualified electrician.

Before first use

- Remove all packaging material such as carton, foil etc.
- Unroll the cord completely.

Usage

- Never leave the appliance unattended during operation.
- Do not use this appliance for other purpose as for styling hair.
- **Danger of burning!** The nozzle and the brush can get hot during operation. During operation of electrical caloric appliances, high temperatures – by hot air or hot body – are generated, which may cause injuries.
- Only touch the handle! Never touch hot parts as nozzle or brush attachment! Avoid hot parts of the appliance contacting the face, neck or scalp.
- **Caution!** Always keep enough distance to heat sensitive surface, or furniture. Do not place the appliance on any heat sensitive surface while it is hot.
- Make sure that the air inlet in the back is not clogged with dust, fluff, hair, etc. to avoid overheating.
- Never place the appliance on to or near a hot oven or other heating element to avoid damage.
- Do not fold the cable or wind it round the unit to avoid damage.
- Ensure that the cord does not touch hot elements nearby or any hot parts of the appliance like nozzle or accessories.
- **Note:** Never use the appliance outside and always place it in a dry environment.

ProDomus

The appliance is not suited for outside use. Moisture can damage the appliance.

- Only use original accessories to avoid damage of the unit and risk of injury for the user.
- Keep the device and the cable always away from heat, direct sunlight, moisture, sharp edges and suchlike dangers.
- Switch off the device whenever you are not using it, even for a short moment.

Cleaning and storing

- Always pull the plug before cleaning.
- Let the appliance cool down enough, before cleaning and storing it.
- **Caution danger of electric shock!** Never immerse the appliance into water. The connector parts must not get wet. Contact of electrical parts with moisture causes short circuit and damage.
- To avoid damage and scratches on the plastic surface never use sharp edged or metallic objects or sharp cleaning solvents to clean.
- Never store the unit before it has cooled down completely. Do not wind the cable around the unit to avoid damage.
- Never store it near a heating element, plastic parts of the housing could melt.
- Store the appliance in a dry place which is not reachable for small children.

Scope of delivery

- hand unit
- big curling brush
- half round brush
- instructions for use

How to use the hair styling set

Caution danger of burning! Always keep hot parts of the brush away from scalp and skin. Avoid touching hot parts of the unit!

Note

The hair styling set is not a hairdryer and must only be used for finish styling.

- Never use the appliance without the accessories. It is not suited for use without accessory.
- Do not use with synthetic hair or wigs.

Preparing

- Use the unit with dry or slightly humid hair, but never with complete wet hair.
- Use a conditioner after having washed your hair. Rinse and dry the hair well and comb it out before styling. All this will make the styling easier.

How to use

- Comb the hair through before connecting the unit to the current and switching it on.
- For styling, forming, curling do not wind too thick strands of hair around the styling attachment. Wind a smaller strand of hair around the attachment.
- Connect the appliance to the current. The control lamp is illuminated, the unit is operating.
- Set the switch to "1" or "2" for warm or hot air flow, depending on witch level the switch is set.
- Move the brush outwards first then inwards curling the hair ends towards the head.
- Let the warmness act on the hair for a few seconds only. Then unroll the curls.
- With level “2” the exhausting air and attachment in contact with the hot air will get very hot quickly. Use this level only short for faster styling to avoid that hair gets too hot.

Prodomus

- With the “Cool Shot” function (press the button above the switch for temperature and fan level) you can minimize the temperature during the treatment. When pressing and moving the button to the front at the same time, the button can be locked to hold a lower temperature. With lower temperature the hair is treated more gently and the treatment can be prolonged.
- Always allow your hair to cool down a bit before finishing the hairdo by combing the hair out.

Change of accessories

- To remove an accessory, press the release button on the side of the appliance, turn the attachment slightly counter- clockwise as fast as it will go and pull the accessory off the unit.
- Attach the new attachment, press the release button and turn the attachment at the same time clockwise till it is engaged. When it is not easily possible to pull the attachment off, it is engaged correctly. Never use force to handle with the unit or attachments to avoid any damage.

2 accessories

Big round brush: refreshing or finishing hairstyle, revives curls
Halfround brush: for waves and special effects

Setting the temperature and fan level

Position 0 = off
Cool Shot = by pressing and / or locking the cool shot button (see fig. page 2) you can minimize the temperature for gently styling and prolonged treatment.
Position 1 = medium temperature and air flow for soft drying and shaping
Position 2 = high temperature and air flow for fast drying

Prodomus

Cleaning and storing

- Before cleaning always switch the appliance off and pull the plug.
- Before cleaning and storing allow the appliance to cool down completely.
- When necessary the housing can be wiped off with a dry soft cloth without any detergents.
- Never clean sensitive surfaces with sharp-edged or metallic objects or sharp detergents.
- Clean the air intake opening from time to time with a fine brush.
- Remove hair and lint from the attachments (after the unit has cooled down completely) after each use.
- Do not wind the cable around the unit for storing as it might get damaged.
- Store the appliance in a dry place and not reachable for small chidren.

Technical data

Voltage: 220-240V~ 50Hz
Power consumption: 1200 W
Protection Class: II
The unit is tested according to GS regulations and built to CE regulations.

Disposal

Notice for environmental: If at any time in the future you should need to dispose of this product please note that waste electrical products should not be disposed of with household waste. The symbol (crossed dustbin) on the packing is indicating it. Please recycle where facilities exist. Check with your local authority or retailer for recycling advice. (Waste Electrical and Electronical Equipment Directive)

Warranty claims

The guarantee period for this appliance is 36 months. The guarantee starts from the date of purchase (cash receipt). In case of malfunction you may send the appliance add to your dealer, information about the malfunction and the original purchase receipt (which is obligatory for a repair free of charge)

Within the guarantee period we repair defects of the appliance, which are based on material or manufacturing faults, in our choice by repair or exchange. These obligations do not extend the period of guarantee. No claim on a new period of guarantee results from it.

An exact description of the complaint reduces the processing time.
We apologise for any inconvenience, that any claims of good-will are excluded:

- after expiry of the lifetime due to the construction and especially for batteries, accumulators, electric lamps etc.
- for consumption accessories and wear parts such as driving belts, motor coals, tooth brushes, grinding attachments, dough hooks, beaters, mixer attachments, round cutters etc.
- in case of breakage, as e.g. glass, porcelain or plastic
- in case of damages in transport, misuse, as well as
- in case of lack of care, cleaning and maintenance and in case of non observance of operation or mounting instructions
- in case of chemical and / or electrochemical effects
- in case of operation with wrong type of current respectively voltage and in case of connecting to unsuitable power sources
- in case of abnormal environmental conditions and in case of strange operation conditions
- as well as then, if repairs or illegal abortions are made by persons, who are not authorised by us or
- if our appliances are equipped with spare parts, supplementary parts or accessories, which are not original parts or
- if contact with unsuitable material have caused the damage

Subject to technical alterations

Version 05/2012

Proidomus